




# 16F10软水机维护指引

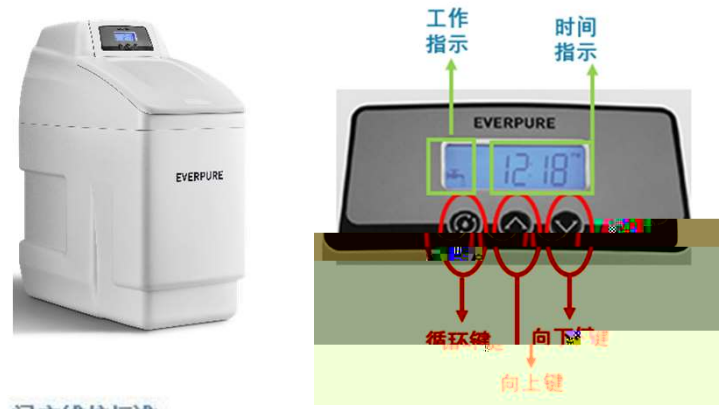

## 门店维护标准

检查项目	检查周期
<ul style="list-style-type: none"> <li>检查显示屏是否有显示，时间是否为当前北京时间</li> </ul>	每日
<ul style="list-style-type: none"> <li>检查盐箱内盐的含量</li> <li>盐箱外部清洁</li> </ul>	每周
<ul style="list-style-type: none"> <li>加入软化盐。</li> </ul>	每月或根据需
水厂家授权的服务人员来实施。	常规服务由滤

## 软水机使用提示：

- 1.软水机24小时不能断水断电，如断电，可能出现时间错乱、咸水以及加热设备出水垢的情况
- 2.断电后必须重设时间且与北京时间保持一致
- 3.软水机日常活化再生时间为凌晨2点
- 4.再生时间约90分钟

### 软水机时间调整

\*\*\*\*\*

软水机时间以12小时AM/PM计时格式显示，当显示时间为上午时，AM不显示；当显示时间为下午时，屏幕右上方PM显示。如下图

在任意状态下按住▲键或▼键3秒钟，“编程指示”TO图标显示后松开

通过▲或▼键将面板时间调整为当前北京时间，按1下⊙键保存即可。

## 软水机加盐

- 1 打开盐箱盖
- 2 观察盐位：底部能看盐水就需要加盐
- 3 使用软水机专用盐,加盐最高位不超过图示位置
- 4 盖上盐箱盖